




СМОТРЁШКА

Управление приложением в версии для Smart TV Samsung

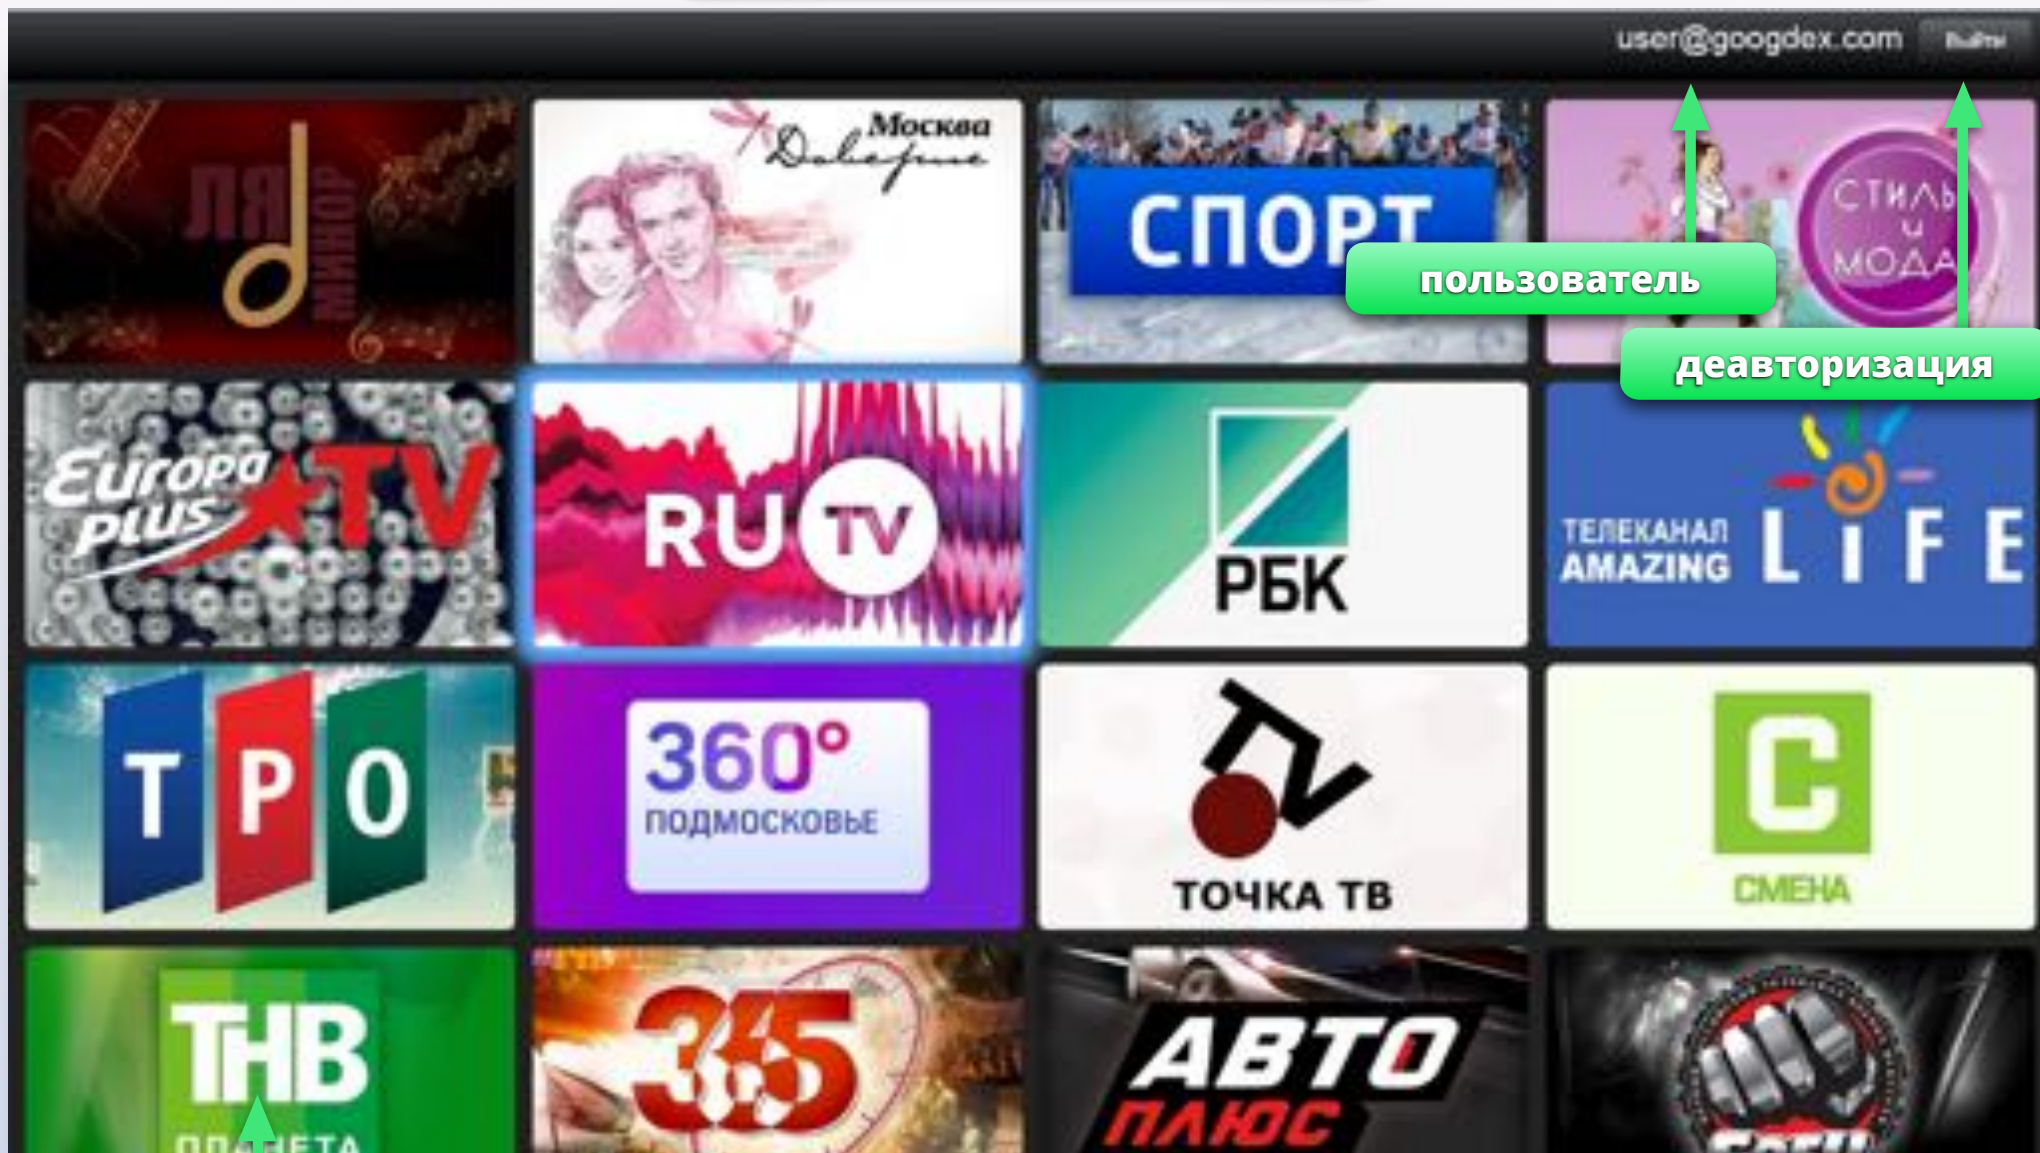



стена с логотипами
каналов



Пролистывайте стену клавишами
“Вверх”, “Вниз”, “Влево”, “Вправо”.
Нажмите ENTER для выбора канала и
запуска видео.



Для переключения каналов используйте кнопки "P+" и "P-" или цифровые кнопки (0-9), как на обычном телевизоре.

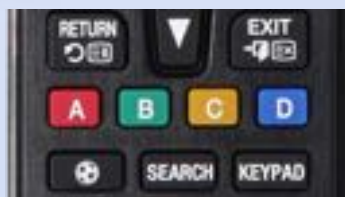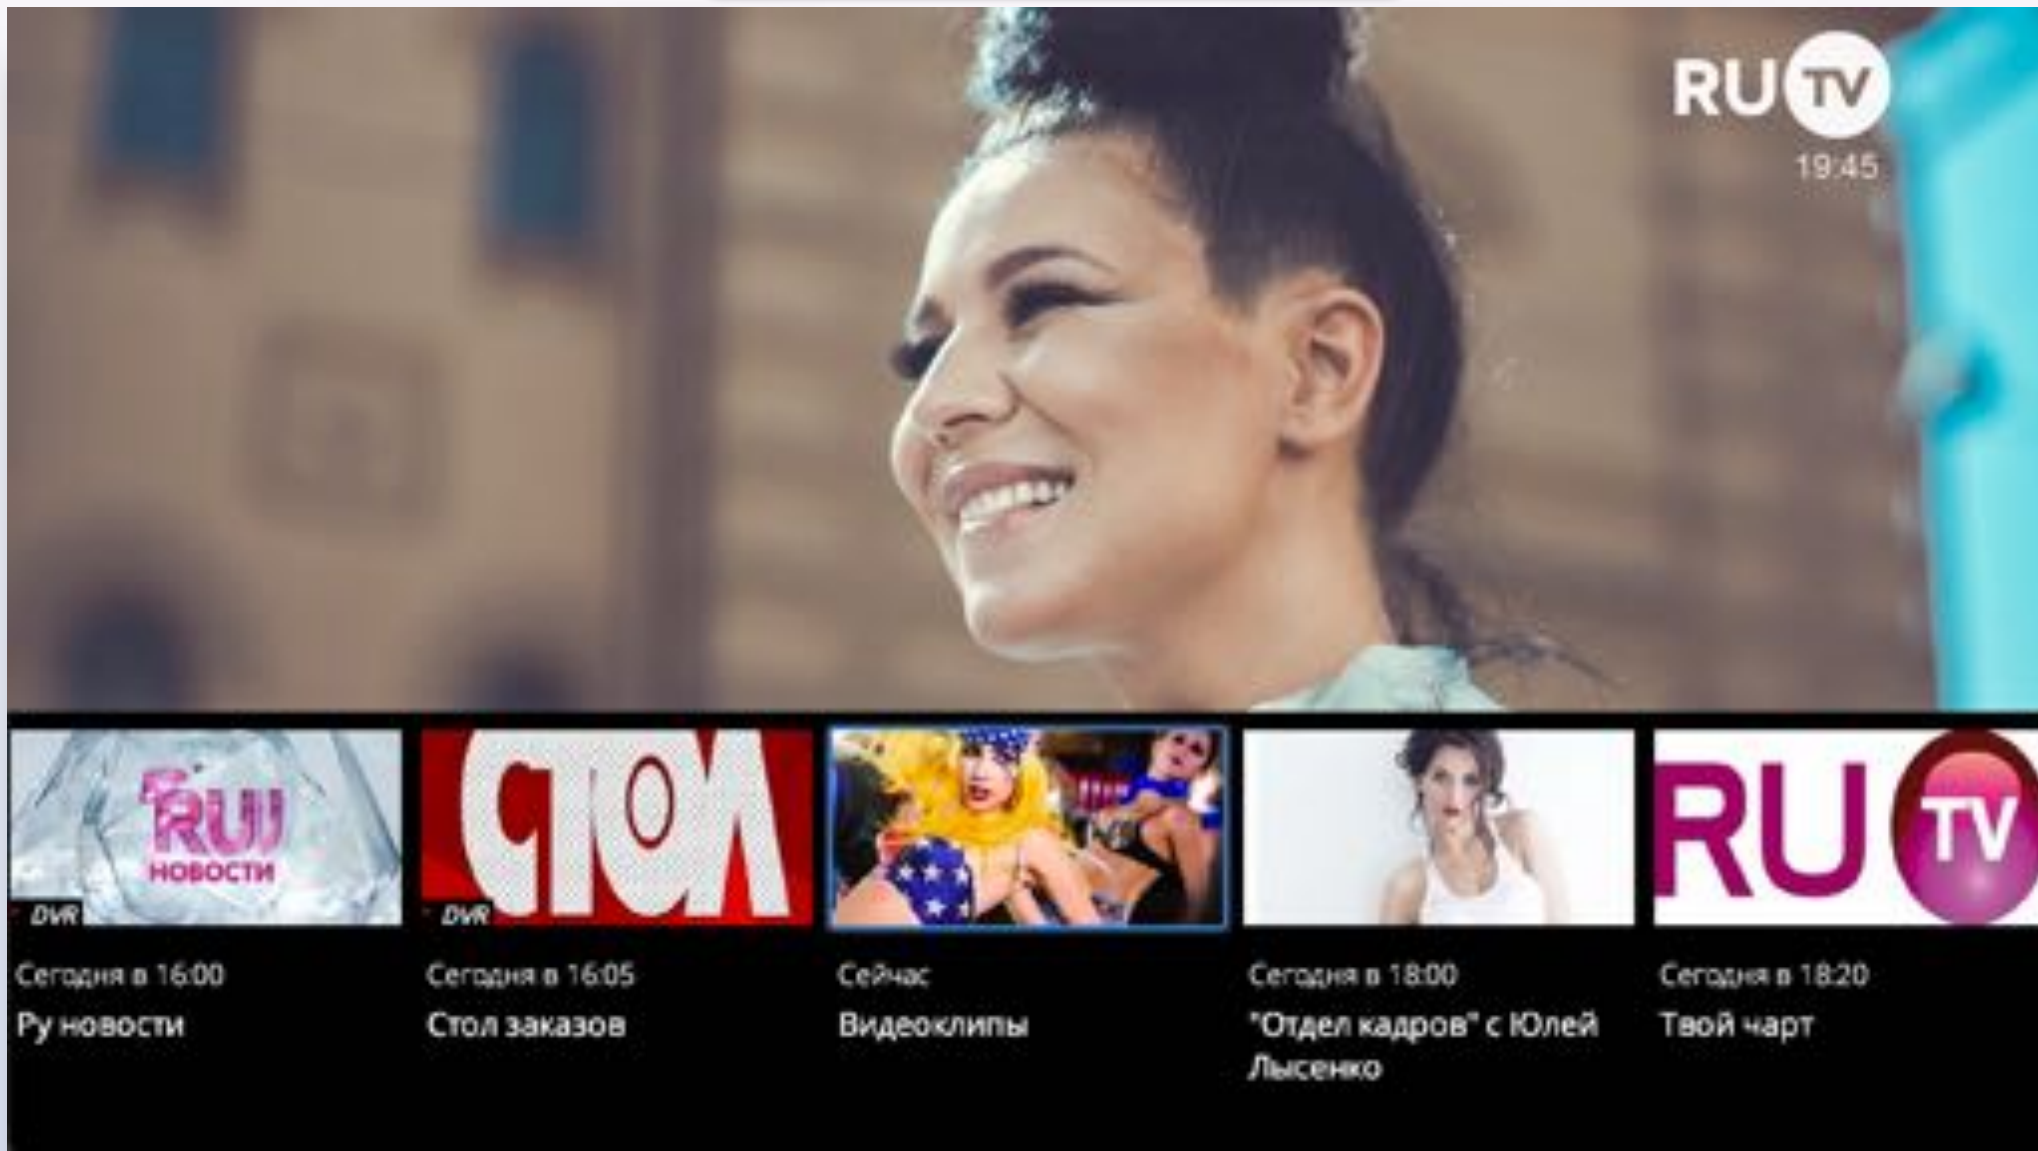

Используйте кнопку "INFO" или кнопку "A" для того, чтобы открыть/заккрыть EPG.



Используйте кнопку "B", чтобы вернуться к стене с логотипами каналов.